

fiszman



ДУХОВОЙ  
ШКАФ



ОТКРЫТЫЙ  
ОГОНЬ



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПЛИТ



## УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

**Благодарим за ваше доверие и выбор чугунной посуды FISSMAN!**

Чтобы покупка радовала вас как можно дольше, мы подготовили для вас полезные советы по уходу за посудой из чугуна. Соблюдайте эти простые и доступные правила от экспертов FISSMAN, и посуда будет служить вам долгие годы!

# ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСУДЫ ИЗ ЧУГУНА

---



Перед первым применением тщательно вымойте посуду вручную горячей водой с использованием мягкого моющего средства и вытрите насухо.



Смажьте изделие из чугуна внутри и снаружи тонким слоем масла (лучше использовать сорта масел, которые хорошо сохнут, например, льняное или любое рафинированное).



Прокалите в духовке при температуре 150-200 С в течение 30-40 минут. При этом необходимо снять все бакелитовые, деревянные и стеклянные части во избежание повреждения от высокой температуры. Если конструктивные особенности посуды не позволяют поставить ее в духовку (есть несъемные бакелитовые, деревянные или иные части), то можно прокалить посуду на конфорке, но смазывать изделие в этом случае нужно только внутри.



Оставьте посуду на воздухе до полного остывания. В результате прокаливания с маслом создается защитный слой, который препятствует коррозии и обладает антипригарными свойствами.



## КАК МЫТЬ?

---

- 1 Посуду следует мыть в горячей воде сразу после использования, причем, чем вода горячее, тем легче мыть посуду.
- 2 Никогда не замачивайте ее на долгое время
- 3 Приставшие частички пищи можно удалить мягким абразивом, например, крупной солью, или не металлической щеткой
- 4 Если пища пригорела к поверхности, засыпьте загрязнение пищевой содой и замочите на 2-5 минут в горячей воде
- 5 Для окончательного ополаскивания можно добавить в воду немного пищевой соды, это также будет способствовать защите от ржавчины

После мытья протрите насухо со всех сторон, смажьте небольшим количеством масла и прогрейте на огне (иначе образуется ржавчина)

## КАК ОЧИСТИТЬ ЧУГУННУЮ ПОСУДУ ОТ РЖАВЧИНЫ

- 1** Если ржавчина появилась, то её можно удалить при помощи соды или соли, которые являются легкими абразивными веществами.
- 2** Две столовые ложки соды или соли насыпьте на дно посуды, добавьте немного воды, чтобы получилась густая кашица.
- 3** Полученную смесь вотрите в ржавые места, и подождите несколько минут.
- 4** Затем при помощи жесткой стороны губки для посуды активно протрите дно и стенки изделия.
- 5** Смойте соду или соль водой из-под крана.

Чтобы пятна не появлялись в будущем, изделие следует заново прокалить с растительным маслом (см. пункт ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ)

## СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ЧУГУННОЙ ПОСУДОЙ

- 1** Чугунную посуду **НЕЛЬЗЯ** мыть в посудомоечной машине, скрести металлическими щетками или абразивными чистящими средствами
- 2** При каждом использовании смазывайте рабочую поверхность чугунной посуды небольшим количеством масла. С течением времени этот слой будет только улучшать антипригарные свойства посуды
- 3** Очень важно соблюдать правильный температурный режим при готовке: прежде чем положить в посуду продукты, нагревайте ее постепенно
- 4** Нельзя ставить холодную чугунную посуду на горячую конфорку или в духовой шкаф, резкий перепад температуры может повредить металл
- 5** Все части посуды разогреваются очень сильно, не забывайте использовать рукавицу-прихватку, чтобы взять посуду за ручки

Чугунная посуда должна храниться в сухом месте без доступа влаги



# СИМВОЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## НА ПОСУДЕ ИЗ ЧУГУНА:



Индукционное дно подходит для всех типов плит, имеет высокую теплопроводность



Газовая плита



Керамическая плита



Электрическая плита



Духовой шкаф




Можно использовать на открытом огне




Продукт безопасен для здоровья и окружающей среды



Одобрено профессионалами

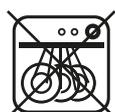

Нельзя мыть в посудомоечной машине

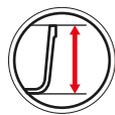

Глубокая форма прекрасно подходит для тушения



Толстые стенки - равномерное распределение тепла, высокая прочность



Низкий борт удобно переворачивать и снимать блины и оладьи



Рифленое дно, минимальное количество масла - максимальная сочность блюд!



Носик для слива - удобно сливать лишнюю жидкость или масло



Большой литраж



Дополнительная ручка - удобство перемещения тяжелой сковороды



Ударопрочная стеклянная крышка с паровыпуском



Съёмная ручка, можно использовать в духовке





## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Продавец в соответствии с п.6 ст.5 закона РФ "О защите прав потребителей" предусматривает в течение всего срока гарантии устранение недостатков или замену изделия, имеющего скрытые производственные дефекты и дефекты материала, выявленные потребителем в процессе эксплуатации.
2. Условием гарантийного устранения недостатков или замены изделия, приобретенного через розничную торговую сеть продавца, в течение всего гарантийного срока является его правильная эксплуатация, установленная производителем и не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации и памятки для покупателя.

Гарантия на продукцию FISSMAN действительна с момента приобретения и распространяется на производственные дефекты: сколы, вмятины, трещины и прочее.

3. Гарантийный талон является неотъемлемой частью договора купли-продажи. Гарантийное устранение недостатков или замена изделия осуществляются при наличии кассового чека, подтверждающего дату и место продажи изделия, и заполненного гарантийного талона, являющегося единственным документом, подтверждающим право на устранение недостатков или замену изделия. При утрате дубликат гарантийного талона не выдается. Для устранения недостатков/замены изделие принимается только в сухом и чистом виде.
4. **Гарантийное устранение недостатков или замена изделия не производятся:**
  - при появлении известкового налета, различных, в том числе радужных пятен внутри изделия, при изменении цвета металла, а также пятен от минеральных солей и пятен от некоторых других продуктов, вызванных качеством воды и отложением накипи (очистка от пятен осуществляется покупателем самостоятельно в соответствии с инструкцией по эксплуатации);
  - изделий с повреждениями и/или следами механического воздействия, включая, но не ограничиваясь: сдавливание, падения, удары, царапины, сколы, потертости, трещины. При повреждениях, возникших в результате неправильного использования и/или эксплуатации не по назначению, а также при повреждениях, вызванных использованием агрессивных моющих средств, которые влияют на внешний и внутренний слой изделия;
  - при дефектах, вызванных перепадом температур и/или перегревом изделия; на составляющие части изделий, включая, но не ограничиваясь: термодатчики, свистки у чайников, пластмассовые ручки, внутренние механизмы изделий;
  - в случае повреждений, вызванных изменением конструкции изделия, изменением формы изделия или его элементов, либо проведением ремонта изделия неуполномоченным производителем лицом.

5. Прежде чем начать эксплуатацию изделия, рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации, памяткой для покупателя и следовать правилам и указаниям изложенным в них.

Обратите внимание, что претензии по товарам, приобретенным в интернет-магазине FISSMAN.RU, не принимаются в розничных магазинах сети FISSMAN, также как претензии по товарам, приобретенным в розничных магазинах, не рассматриваются в интернет-магазине.

6. Внешний вид товаров и комплектность заказа должны быть проверены получателем в момент доставки товара или в срок не позднее 14 календарных дней после получения заказа. По окончании 14-дневного срока претензии к внешним дефектам товара, его количеству, комплектности и товарному виду не принимаются.

**Срок обмена бракованного товара на аналогичный составляет 20 календарных дней с даты получения товара продавцом.**

## ВОЗВРАТ/ОБМЕН

Мы ценим оказанное нам доверие и с уважением относимся к праву выбора наших покупателей. Если вы хотите вернуть купленный в нашем магазине товар, то можете это сделать в течение 14 календарных дней со дня покупки.



Для этого необходимо скачать [Заявление на возврат](#), заполнить и отправить его фотографию по адресу [help@fissman.ru](mailto:help@fissman.ru).  
Обработка запроса займет не более 1 рабочего дня.

Для жителей Москвы и Московской области возврат товара осуществляется по адресу: г.Москва, ш. Энтузиастов д.12 корп. 2, пав. А15 (с 10 до 22:00, без выходных).

Не забудьте принести оригинал заполненного заявления на возврат и накладную из заказа!

Для регионов возврат осуществляется Почтой России в адрес ООО «Фиссмания»: 123290 г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр.1.

Возвраты, оформленные наложенным платежом, не принимаются.

1. В соответствии с законом РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007г. № 612 Потребитель имеет право отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи – в течение семи дней.

**Покупатель не вправе вернуть товар надлежащего качества и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств просто потому, что он передумал.**

Вместе с тем при определенных условиях такой товар можно вернуть продавцу, у которого он был приобретен, если товар не подошел покупателю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

**Товар можно вернуть при соблюдении следующих условий:**

- сохранен товарный вид (упаковка не повреждена, товар не был в употреблении и тп.);
- возврат осуществляется в полной комплектации. Возврату подлежат подарки и сувениры, если они прилагались к заказу;
- к товару должен прилагаться документ, подтверждающий факт и условия покупки (бланк заказа или кассовый чек).

Если товар подлежит возврату, то мы вернем вам его стоимость не позднее, чем через 10 банковских дней на счёт, указанный в заявлении. Все расходы, связанные с возвратом денежных средств покупателю, несет продавец.

В случае возврата товара надлежащего качества стоимость доставки товара продавцом, а также расходы на пересылку не возвращаются.

Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым была произведена оплата, не позднее, чем через 10 банковских дней с момента получения нами товара.

Все расходы, связанные с возвратом денежных средств покупателю, несёт продавец.  
«На основании ГК РФ Статья 497. «Продажа товара по образцам и дистанционный способ продажи товара»

Подробная информация о возврате находится на странице <https://fissman.ru/vozvrat>



**FISSMAN Technology  
and Design Studio**

Patent: № 1030136

**8 800 555 25 61**  
**fissman@fissman.ru**  
**www.fissman.ru**

